



ギガウイング

©CAPCOM CO., LTD. 1999 ALL RIGHTS RESERVED.

## 取扱説明書

お客様各位

### お 願 い

この度は、弊社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しており、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。

従いまして、この製品を弊社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。

つきましては、お客様におかれまして事情ご賢察の上、この製品が国外へ流出して、弊社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

#### <ご使用のまえに>

この取り扱い説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな絵表示をしています。本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。

また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

CAPCOM®

## 安全上のご注意

### ⚠️ ■作業は必ず電源スイッチを切ってから行って下さい。

感電する恐れがあります。

### ⚠️ ■配線を傷つけないように注意して下さい。

火災が起きたり、感電する恐れがあります。

### ⚠️ ■万一異常が発生した場合

万一、煙が出る、変な臭いがする、変な音がある、画面が映らない、音が出ない、などの異常状態になった場合は、そのままお使いにならないで下さい。  
すぐに使用を中止して、電源を切り、煙が出なくなるのを確認して、カプコンサービスセンターに修理をご依頼下さい。そのまま使用すると火災が起きたり、感電する恐れがあります。

### ⚠️ ■絶対に分解、改造しないで下さい。

火災が起きたり、感電する恐れがあります。

### ⚠️ ■濡れた手でゲーム基板、コネクタ、端子、ハーネスに触らないで下さい。

感電する恐れがあります。

## 使用上のご注意

### ⚠️ ■ICボードを取り扱う作業の前には、必ず接地された金属面に触れるなどの放電措置を行って下さい。

人体の静電気により、ICボード上の電子部品が破損する恐れがあります。

### ⚠️ ■ゲーム基板は精密な電子部品でできています。

次のようなことは故障の原因になりますので注意して下さい。

- 通気孔を布、紙などでふさぐ。
- 極端な温度変化のある場所に保管する。
- 落としたり、ぶつけたりしてゲーム基板に衝撃を与える。
- ケース内に異物を入れる。(特に液状のもの、金属物など)
- ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。
- 電源が入っている時に、コネクタ、端子、ハーネスを抜き差しする。

### ⚠️ ■故障した時は？

○ ゲーム基板の調子が悪い時は無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店またはカプコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

※絶対にケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

## ■保証について

本機の保証期間は、3ヶ月です。

(経過月数は弊社が出荷した日、又は弊社によって設置された日より起算されます。)

保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にて修理させていただきます。

・ 以下に上げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても修理が有償になったり、修理ができなくなる事があります。

- ① 天変地異、火災、地震、水害、異常電圧等の不可抗力による故障および損傷
- ② 不適当な取り扱いによる故障および損傷
- ③ 製品に不適当な修理・改造を加えて発生した故障および損傷
- ④ 他の機械を原因として生じる故障および損傷
- ⑤ 弊社規定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障および損傷
- ⑥ 製造ナンバー等の取り外しおよび変更された場合

・ 使用不能による利益損失、間接の侵害に対しては、一切責任を負いません。

なおくわしくは、カプコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

**カプコンサービスセンター TEL:0595-20-2033 FAX:0595-20-2039**

## 設置について

### ○基板コネクタ


JAMMA規格

### ○CRTモニター


ヨコ画面

### ○8方向レバー

自機の前後、左右、  
各方向への移動

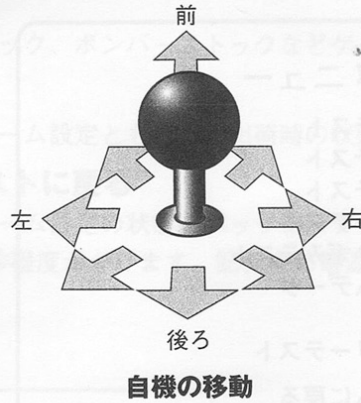


### ボタン

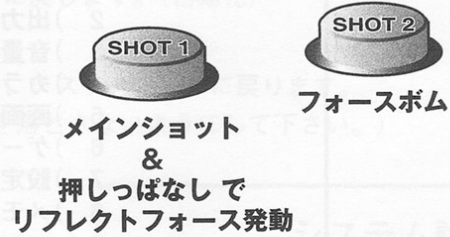


## 配置について

### ●配置図

#### 端子面

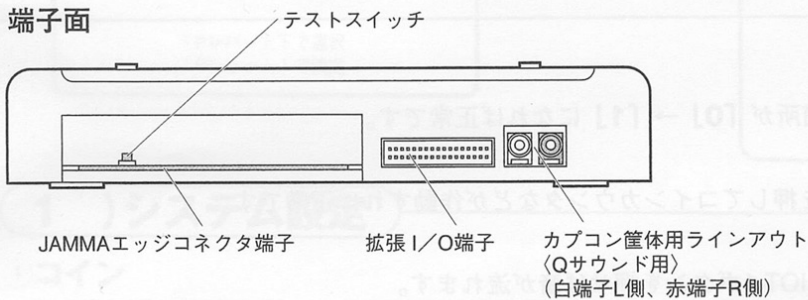

#### 上面

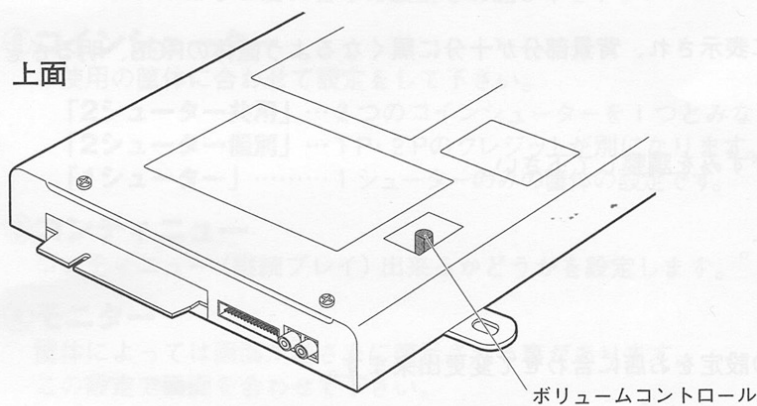

⤴ : 音量大

※ボリュームコントロールは速く回さないで下さい。  
衝動ノイズが出てスピーカーを痛めます。

#### JAMMA規格

半田面		部品面	
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP(-)	L	10	SP(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P SHOT 1	Z	22	1P SHOT 1
2P SHOT 2	a	23	1P SHOT 2
N.C.	b	24	N.C.
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME

## テストモードにするには？

ケース本体のテストスイッチを押して下さい。

※筐体のテストスイッチでもテストメニューになります。

1Pレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。

### テストメニュー

- 1 ) 入力テスト
- 2 ) 出力テスト
- 3 ) 音量テスト
- 4 ) カラーテスト
- 5 ) 画面ひずみテスト
- 6 ) ゲームデータ
- 7 ) 設定
- 8 ) メモリーテスト
- 9 ) ゲームに戻る

1Pレバー上下で選択、ショット1で決定

## テストメニュー

### 1 ) 入力テスト

レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「0」→「1」になれば正常です。

### 2 ) 出力テスト

1PのSHOT 1・2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

### 3 ) 音量テスト

レバーでサウンドを選択、1PのSHOT 1ボタンを押せば音が流れます。

ケース本体のボリュームスイッチや筐体のボリュームなどで適当な大きさに調整して下さい。

### 4 ) カラーテスト

各色のカラーバーがバランスよく綺麗に表示され、背景部分が十分に黒くなるよう筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

### 5 ) 画面ひずみテスト

格子を目安にして画面サイズや画面のひずみを調整して下さい。

### 6 ) ゲームデータ

コイン関連などのデータが表示されます。

設定変更の目安にして下さい。

### 7 ) 設 定

プレイ料金の設定や難易度などゲームの設定をお店に合わせて変更出来ます。

(詳しくは次のページをご覧ください。)

### 8 ) メモリーテスト

基板のメモリーをチェックします。(正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。)

「NG」のメッセージが出た場合は当社のサービスセンターまでご連絡下さい。

### 9 ) ゲームに戻る

1PのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

## 設定について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などの項目を、レバーとボタンを使って設定することが出来ます。設定した内容はバックアップROMに記憶されます。

### 1 )システム設定

クレジット、コインシューター、画面反転などシステムの設定をします。

### 2 )ゲーム設定

難易度、自機ストック、ボンバーストックなどゲームの設定をします。


### 3 )リセット

システム設定、ゲーム設定ともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)

### 4 )セーブしてテストに戻る

システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。

(状態記憶には2秒程度かかります。記憶中に電源を落とさないようにして下さい。)

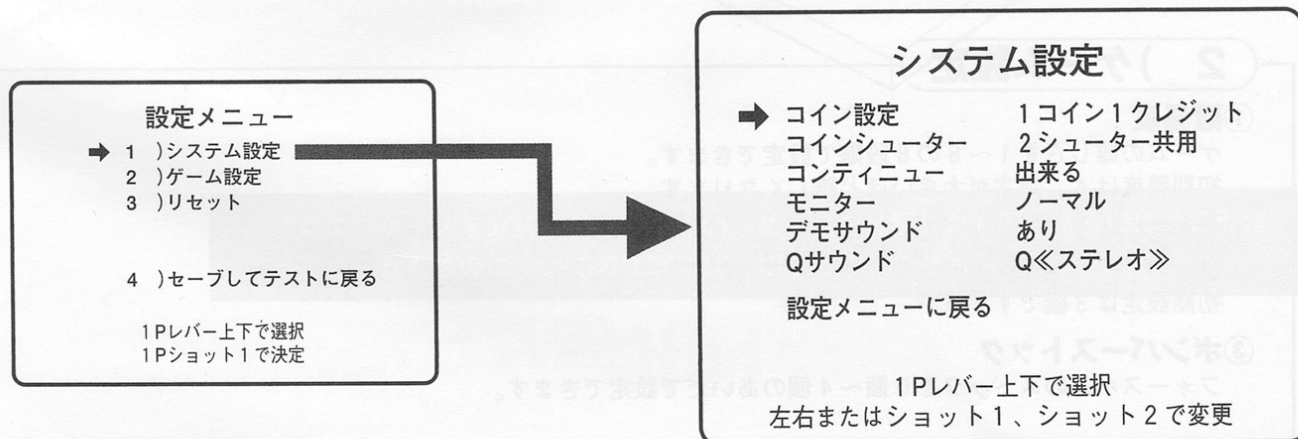

## 1 )システム設定

### ①コイン

1~9コイン1クレジット、1コイン1~9クレジット、2コインスタート1コインコンティニュー、フリープレイからお店に合った設定をお選び下さい。

### ②コインシューター

ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。

「2シューター共用」…2つのコインシューターを1つとみなし、クレジットは共用になります。

「2シューター個別」…1P・2Pのクレジットが別になります。投入側からしかスタート出来ません。

「1シューター」……1シューターのための筐体の設定です。

### ③コンティニュー

コンティニュー(継続プレイ)出来るかどうかを設定します。

### ④モニター

筐体によっては画面が逆さまに表示される事があります。

この設定で画面を合わせて下さい。

### ⑤デモサウンド

集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。

入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「あり」に設定して下さい。

### ⑥Qサウンド

当社Qサウンド筐体をご使用の場合「Q<<ステレオ>>」に設定するとプレイヤーを包みこむ立体音響「Qサウンド」の効果を得る事が出来ます。それ以外の筐体の場合は「モノラル」に設定して下さい。

### ⑦設定メニューに戻る

**設定メニュー**

- 1 ) システム設定
- ➔ 2 ) ゲーム設定
- 3 ) リセット
- 4 ) セーブしてテストに戻る

1Pレバー上下で選択  
1Pショット1で決定

**ゲーム設定**

- ➔ 難易度 易・・・4・・・難
- 自機ストック 3
- ボンバーストック 2

設定メニューに戻る

1Pレバー上下で選択  
左右またはショット1、ショット2で変更

## 2 ) ゲーム設定

- ① **難易度**  
ゲームの難しさを1～8の8段階で設定できます。  
初期難度は4、数字が大きいほど難しくなります。
- ② **自機ストック**  
自機のストックを2機～5機のあいだで設定できます。  
初期設定は3機です。
- ③ **ボンバーストック**  
フォースボムのストックを0個～4個のあいだで設定できます。

### 設定項目

#### ● システム設定

コイン設定	1コイン 1クレジット	1コイン 2クレジット	1コイン 3クレジット	1コイン 4クレジット
	1コイン 5クレジット	1コイン 6クレジット	1コイン 7クレジット	1コイン 8クレジット
	1コイン 9クレジット	2コイン 1クレジット	3コイン 1クレジット	4コイン 1クレジット
	5コイン 1クレジット	6コイン 1クレジット	7コイン 1クレジット	8コイン 1クレジット
	9コイン 1クレジット	2コインスタート 10コイン連続	フリープレイ	
コインシューター	2シューター共用		2シューター個別	1シューター
コンティニュー	できる		できない	
モニター	ノーマル		フリップ	


#### ● ゲーム設定

難易度	易い 1	2	3	4	
	5	6	7	難しい 8	
自機ストック	2	3	4	5	
ボンバーストック	0	1	2	3	4


※   は工場出荷時の設定です。

## P.C.B.取付け参考図

### 1) ブラケットスタンド取り付け

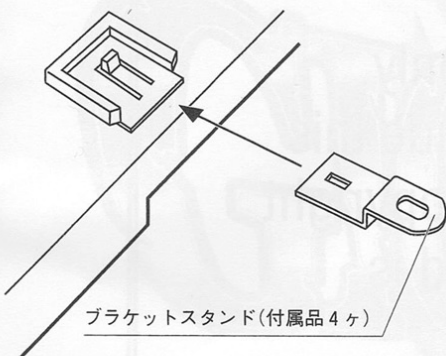

### 2) P.C.B.取り付け

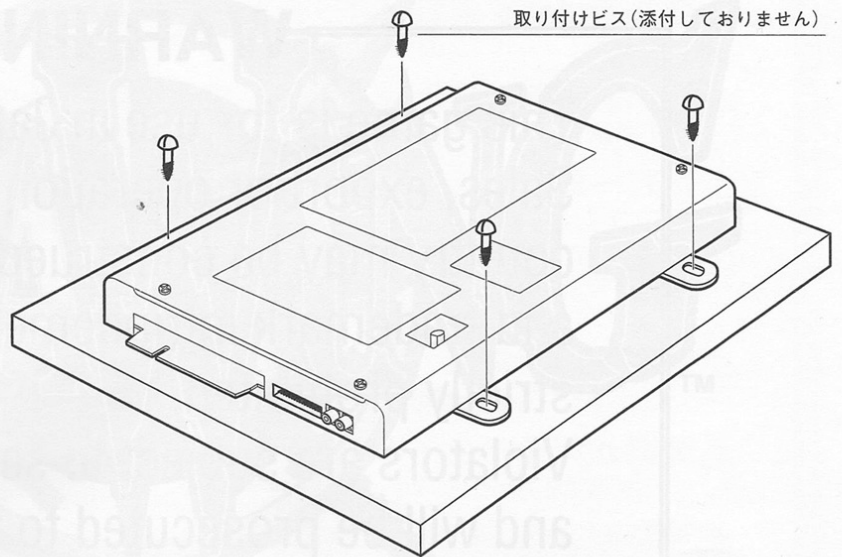

※絶対に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

## ギガウイング ビクトリー情報!

ギガウイングの魅力の一つは、あまりにも激し過ぎる得点稼ぎです!

そのハイスコアは、10億、100億の位をはるかに超えて、兆の位でハイスコアが競われます。

得点ランキングなど店の掲示板に張り出してみても如何でしょう。この不況の時代に景気のいい数字が、プレイヤーのチャレンジ精神を熱く燃えさせるはずですよ。

## WARNING

This game is for use in Japan only.  
Sales, export or operation outside this  
country may be construed as copyright  
and trademark infringement and is  
strictly prohibited.

Violators are subject to severe penalties  
and will be prosecuted to the full extent  
of the law.



株式会社 **カプコン**®

AM事業本部 国内販売事業部 本 社 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号  
TEL(06)6920-3633 FAX(06)6920-5133  
東京支店 〒163-0266 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号  
(新宿住友ビル43階)  
TEL(03)3340-0730 FAX(03)3340-0701



敵弾が最大の武器となる

# GIGAWATT

## 操作方法

- 自機の移動
- ショット
- フォースボム

ため撃ちで  
リフレクトフォース

## アイテム

**P** パワーアップ  
自機の攻撃が  
パワーアップ

**B** フォースボム  
フォースボムが  
1つ増える

**TUP** TUP  
自機のストックが  
1機増える

## 倍率アイテム

倍率アイテムをとっていくと得点のかけ率  
がある。とればとるほどかけ率は跳ね上  
がる！1兆点も夢じゃない！

★ ★ かけ率  
**X10000**

## 反射して稼げ！

When the OK button is pressed, the Reflect Gauge rises. A button  
to activate the Reflect Gauge. Reflecting bullets will turn  
into Score! Hitting the enemies!

## リフレクトフォース

## REFLECT OK!

リフレクトゲージにOKサインが出たらAボタンため  
でリフレクトフォース発動！ 敵弾を弾き返して敵を  
攻撃！ 敵に当たった反射弾は  
倍率アイテムにかわるぞ！



CAPCOM

© CAPCOM CO., LTD. 1999 ALL RIGHTS RESERVED.

GGW99300D

GCW983003

# GIGAWING 10<sup>th</sup> 粉

**リフレクトフォース**  
**RF OK!**  
 リフレクトフォースに  
 OKサインが出たら  
 リフレクトフォース探検!  
 敵弾を弾き返せ!

**倍率アイルム**  
  
 倍率アイルムを  
 とって得点アップ  
 をねらえ!

**信之介**



**雷迅 (らいじん)**  
 ワイドショットを撃つ  
 バランスのとれた機体



**ルビー**



**カーマイン**  
 前方集中ショットを撃つ  
 機動性にとんだ機体



**アイシヤ**



**ポーチカ**  
 高性能な誘導  
 ミサイルをもつ機体



**シュトック**



**ヴィーダアシュアント**  
 強力な空中機雷を射出する  
 (レバーで発射角度変更可)




© CAPCOM CO., LTD. 1999 ALL RIGHTS RESERVED.